




Ihr Atemschutz mit nur vier Anlegeschritten!

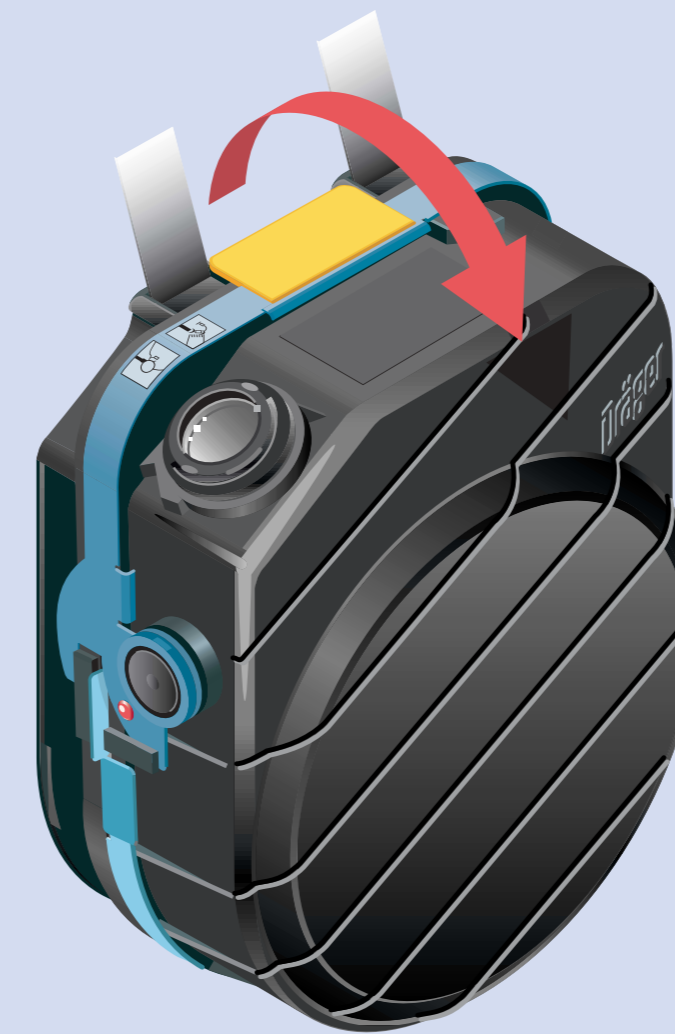


1. Griff in Pfeilrichtung anheben

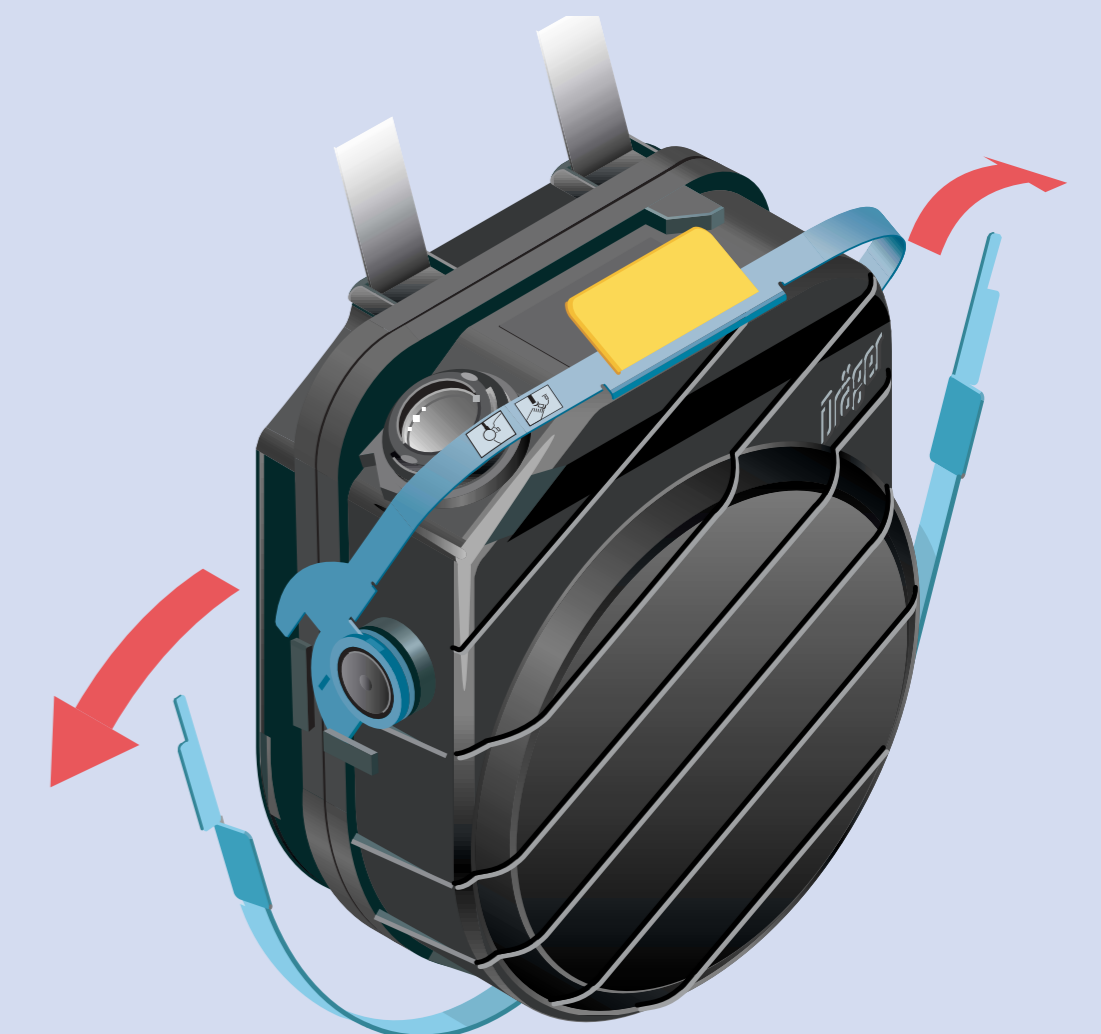

2. Spannband fällt selbständig ab

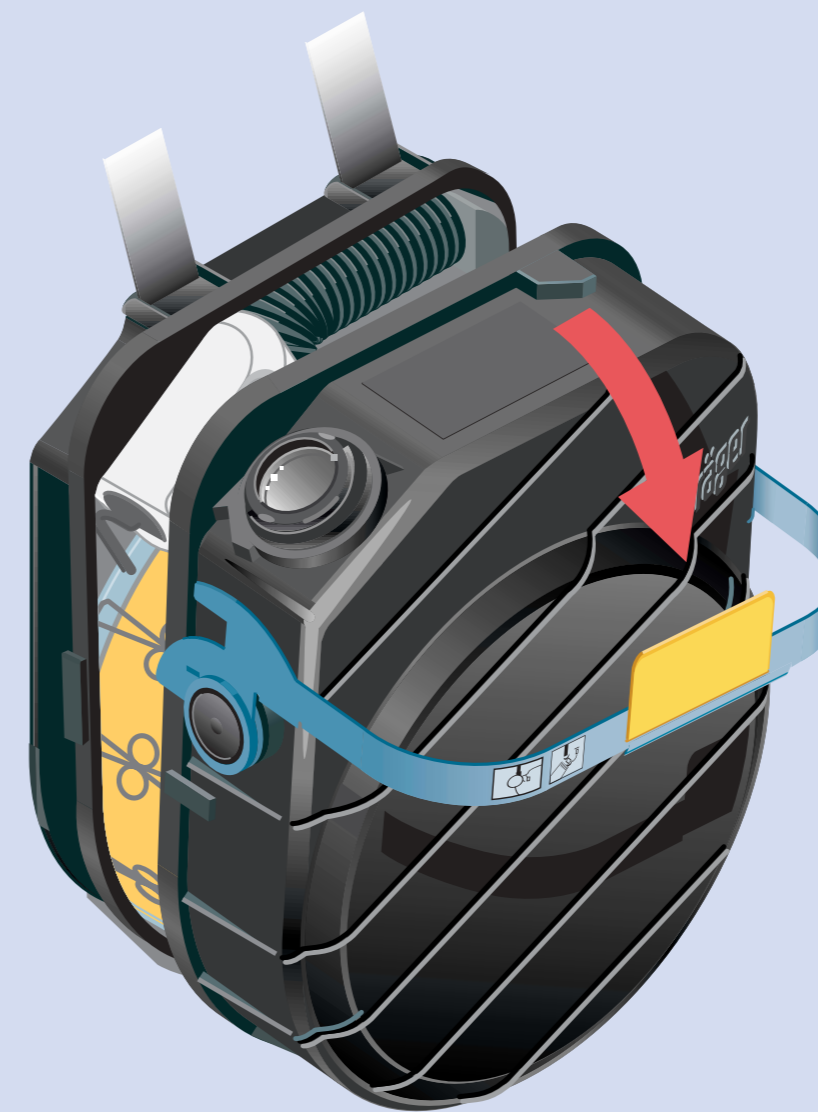

3. Deckel am Griff abziehen

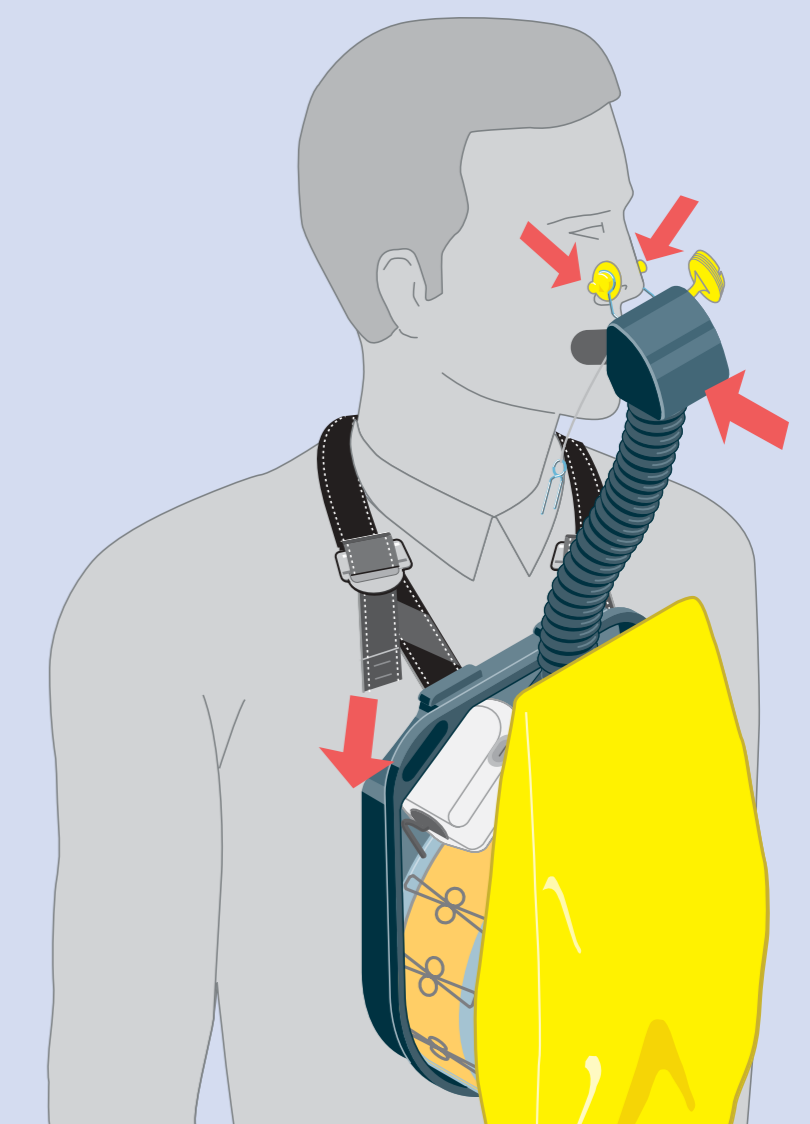

4. Anlegen des Atemschutzteils:
- Bänderung justieren
- Stopfen aus Mundstück entfernen
- Mundstück/Nasenklammer anlegen

PO 90 44 192 / 032 / H-DD / Markkommunikation/ST / Printed in Germany / chlorfrei - umweltverträglich / Änderungen vorbehalten!