

Das Klassische und Moderne in perfekter Kombination

Unter Feuerwehrleuten in aller Welt genießen die Pressluftatmer der 90er-Baureihe einen legendären Ruf. Einen Ruf, den sie ihrer Zuverlässigkeit und Bewährung in tausenden von Einsätzen verdanken. Für den Feuerwehrmann ist ein 90er sein verlässliches und robustes „Arbeitstier“.



Gendarmenmarkt, Berlin


DrägerMan PSS® 90 ist die Fortschreibung dieser einzigartigen Erfolgsgeschichte. Ein Pressluftatmer, in dem sich das Solide und Bewährte mit modernster Technik verbindet.

Mit anderen Worten:
Der beste 90er, den es je gab!



DrägerMan PSS® 90



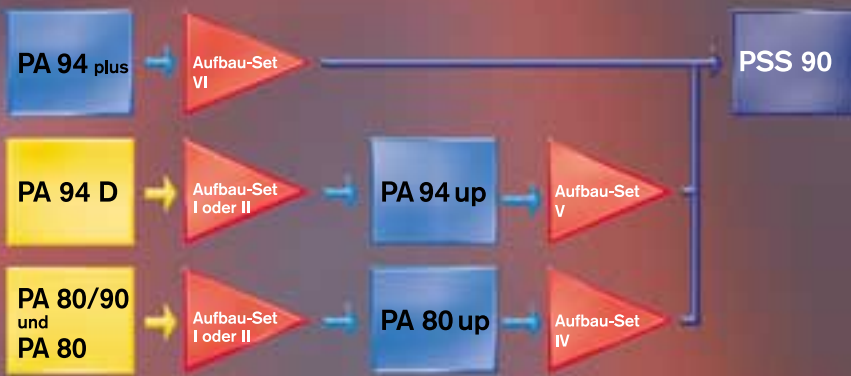

Der beste 90er, den es je gab!



DrägerMan PSS® 90

Das funktionelle klassische Tragesystem

Die Trageschale ist ergonomisch geformt und sitzt daher „wie auf den Leib geschneidert“. Die komfortabel gepolsterten Tragegurte sind schnell angelegt und engen nicht ein. Schulter- und Leibgurte sind einzeln verstellbar. Die Justierung des Leibgurtes erfolgt kraftschlüssig durch Seitenzug-Verstellung. Das gesamte Tragesystem ist hochtemperatur- und flammfest sowie unempfindlich gegen Chemikalien.

Das Universal-Flaschenspannband

Das aus reinem Nomex gefertigte Universal-Flaschenspannband ist stufenlos einstellbar und damit für die Verwendung aller üblichen Flaschengrößen geeignet: Von der 1 x 6 L/300 bar bis zur 2 x 6,8 L/300 bar CFK-Flasche. Sicherheit durch festen Sitz bietet das praktische Spannschloss: Es klickt nach handfestem Anziehen ein, das freie Ende des Bandes sichert ein Klettverschluss.

Trageschale

Gefertigt aus Polyamid mit einer Kombination aus Glas- und Kohlefaseranteilen. Daher extrem bruchfest, elektrisch leitend und

unempfindlich gegen hohe Temperaturen sowie Chemikalien.

Alle Pressluftatmer der DrägerMan PSS® Generation haben die in der neuen EN 137 geforderte Flammprüfung („flame engulfment“) mit Bravour bestanden.

Die Pneumatik-Komponenten: Kompatibilität sichergestellt

Die Pneumatik-Komponenten und Lungenautomaten der DrägerMan PSS®-Familie sind voll kompatibel. Das bedeutet: Die Pflege-, Wartungs- und Prüfprozeduren bleiben gleich.

Der über Jahre hinweg bewährte Druckminderer hat folgende Pluspunkte:

- Hohe Luftlieferleistung, auch für zwei Benutzer.
- Kompensation des Vordruckes für einen konstanten Mitteldruck.
- Steckverbindungen zwischen Druckminderer und Hoch-/Mitteldruckleitungen, die drehbar, zuverlässig und servicefreundlich sind.
- Vorbereitet für den Anschluss eines zweiten Lungenautomaten und einer Direktfüll-Einrichtung.
- Anschlussmöglichkeit auch für die herkömmlichen pneumatischen Signaleinrichtungen (Manometer und Warnpfeife).

